


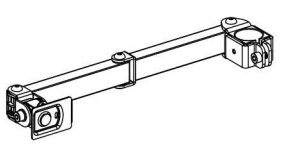

A (x1)




B (x1)




C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x2)



I (x1)
M5x16



J (x1)
M10x20



K (x3)
M6x10



L (x1)
4mm



M (x1)
6mm



M-A (x4)
M4x12




M-B (x4)
M5x12




M-C (x4)
D5


1

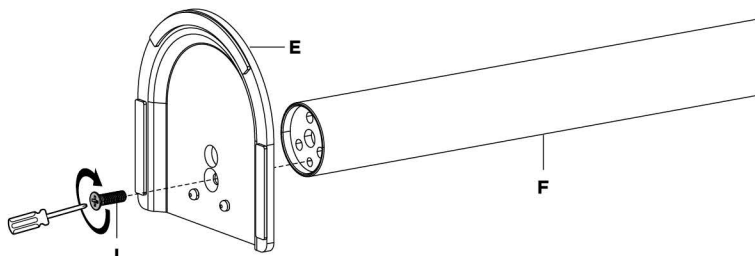


2 **Fixação por morsa**

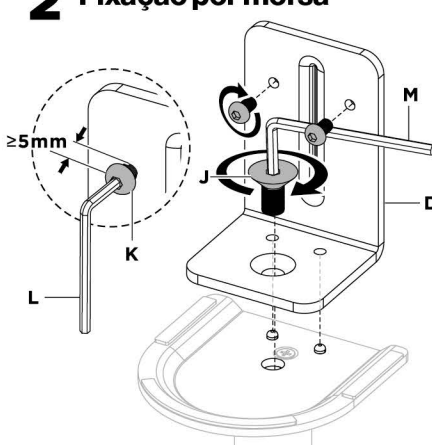


Fixação por parafuso

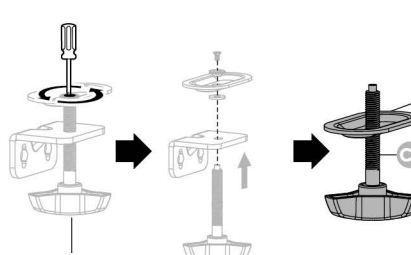


Mesas com furo passante existente.

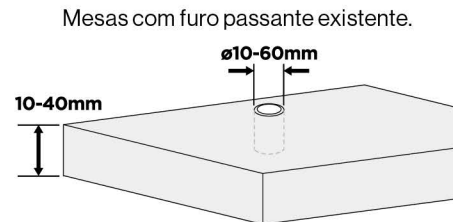


Ou

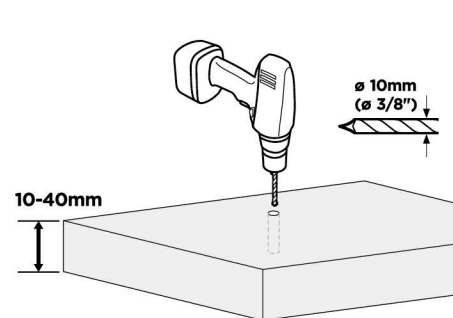


Ou

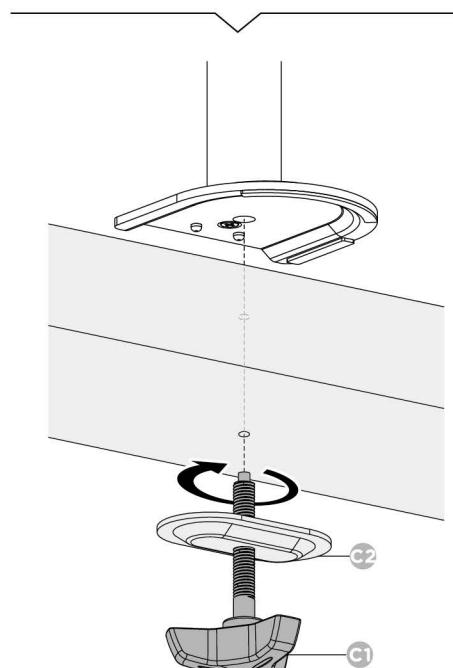


3

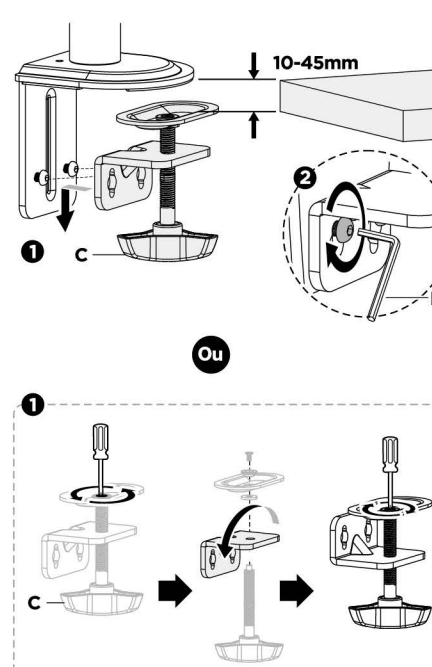

4

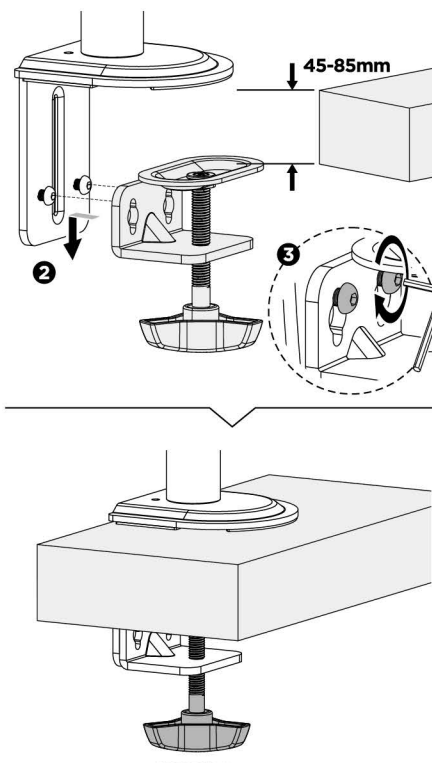


3

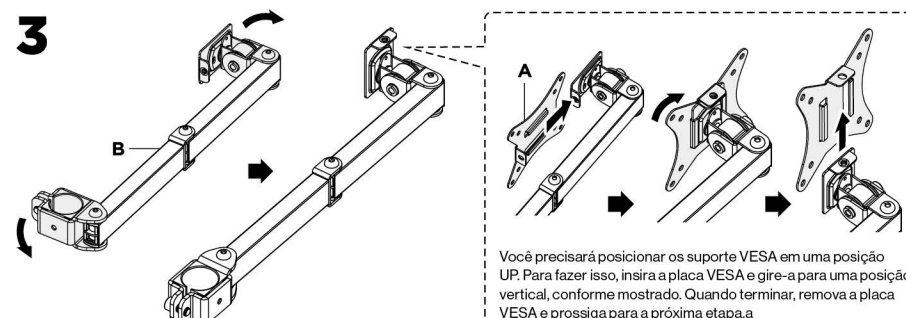

Você precisará posicionar os suporte VESA em uma posição UP. Para fazer isso, insira a placa VESA e gire-a para uma posição vertical, conforme mostrado. Quando terminar, remova a placa VESA e prossiga para a próxima etapa.

4

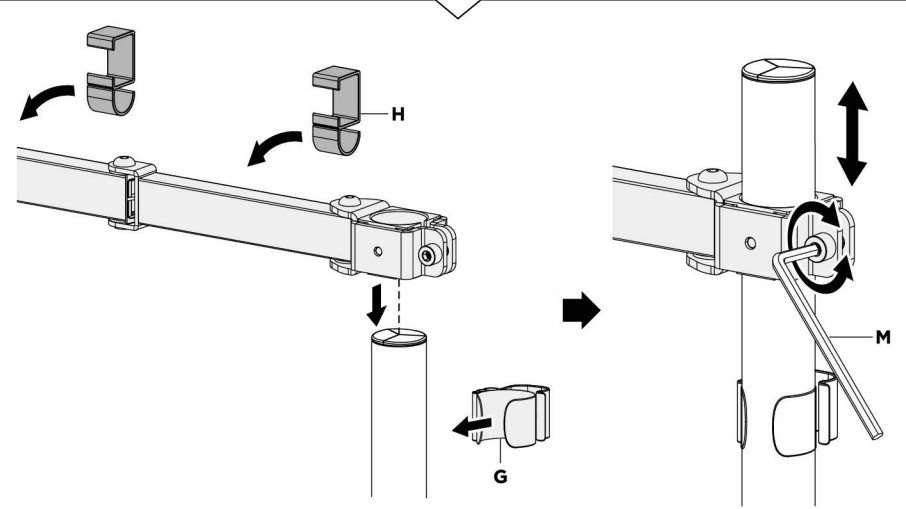

5

